

РЪКОВОДСТВО за сглобяване на термосифон модел SP

Преди да пристъпите към сглобяването първо сортирайте крепежните елементи.

Последователност при сглобяването:

1. Сглобяване на на стойката и поставяне на място.
2. Монтиране на водосъдържателя върху стойката и укрепване.
3. Свързване входяща и изходяща тръби и запълване с вода, като се обезвъздушава през предпазния клапан. Препоръчително е на входящата тръба да се монтира невъзвратен клапан.
4. Проверете за течове всички съединения и фитингите за термотръбите.
5. Преди да пристъпите към монтирането на вакуумните тръби положете силиконова паста на върха на медните топлинни тръби (HEAT PIPE).
6. Свържете ел. нагревателя

ЗАБЕЛЕЖКА: Закупеният от Вас соларен воден отоплител не включва рефлектори.


Стойката в зависимост от литража на водосъдържателя може да бъде с два или три “А” крака.

Захващането на вакуумните тръби в основата може да бъде в два варианта: с гумени маншони и скоби както е описано по-долу или с PVC чашки с регулиращ винт, както е при колекторите модел SB.

Внимание!: Предпазителният клапан е с 2 функции – по налягане – 0.6 MPa и по-висока температура!! При монтаж на предпазителен клапан от друг доставчик отпада гаранцията на системата! Ако водната мрежа е с по-високо налягане от 0.5MPa е необходимо да се монтира редуцир-вентил.

Елементи:


N01X2 (3)

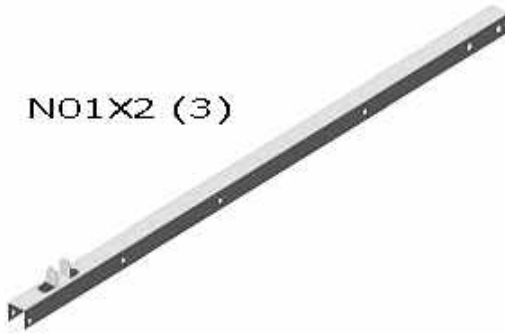


N02X2(3)







N03SX2(3)

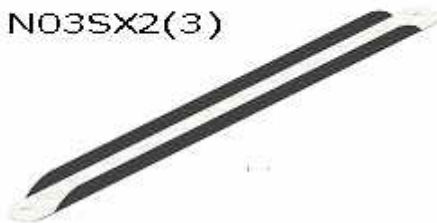


N03LX2(3)

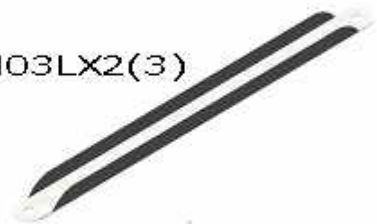

N04X2(4)

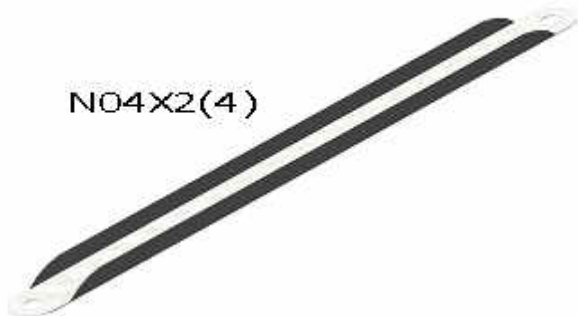

N07X2(3)



N0.5X2(4)



N0.6X1(2)



N08



N09




N010



N011




N012

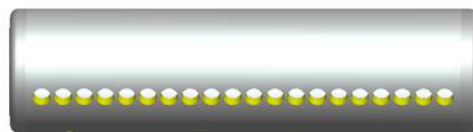


N013

Последователност при сглобяването


Свържете вертикалните крака N02 със диагоналите N04

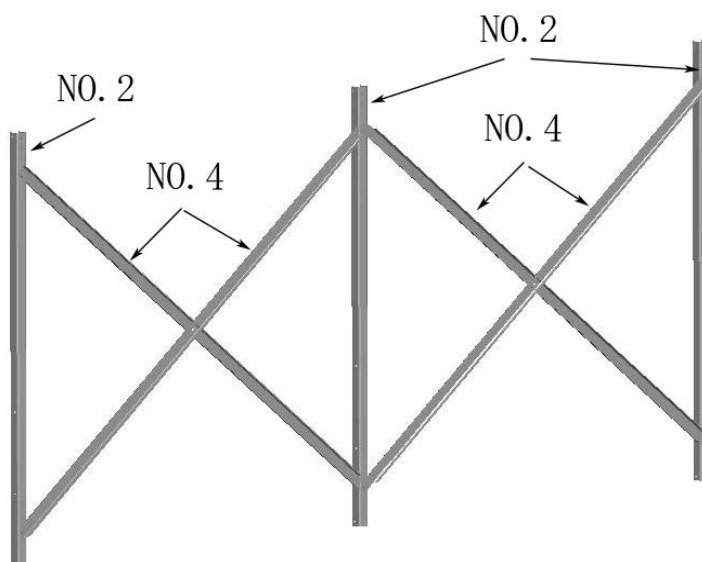


Монтирайте основите на водосъдържателя N0.7

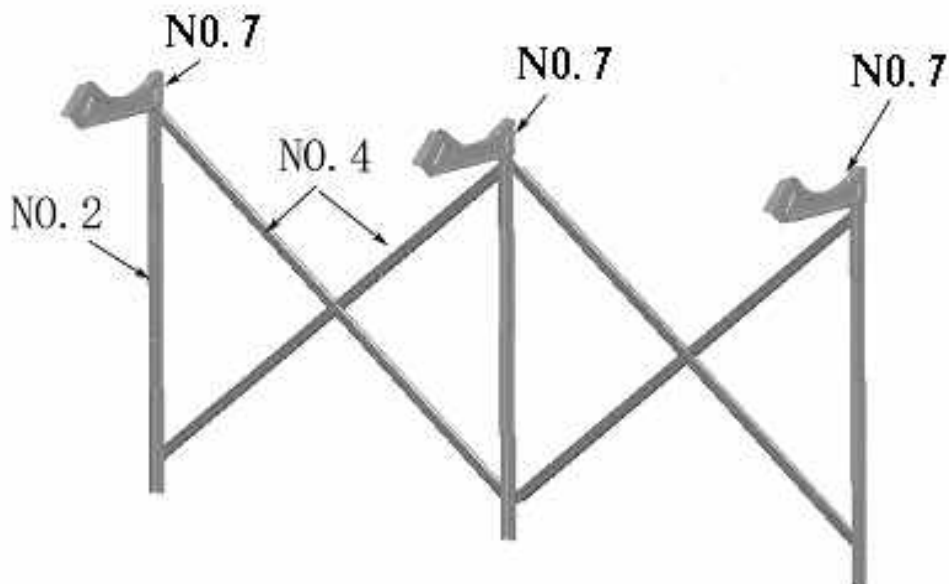


Монтирайте наклонените крака N0.1

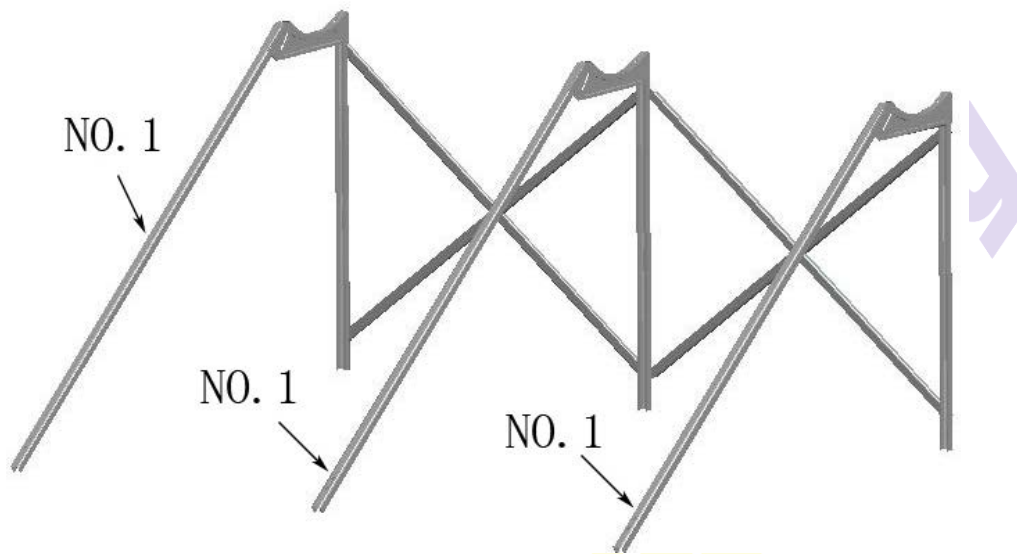


Монтирайте укрепителите N0.3

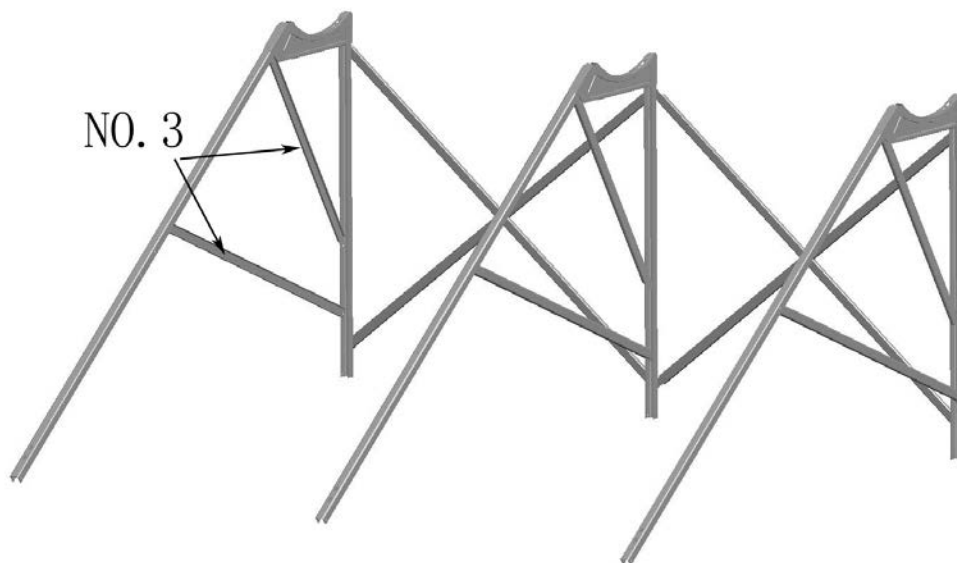


Монтирайте напречните укрепители NO.6

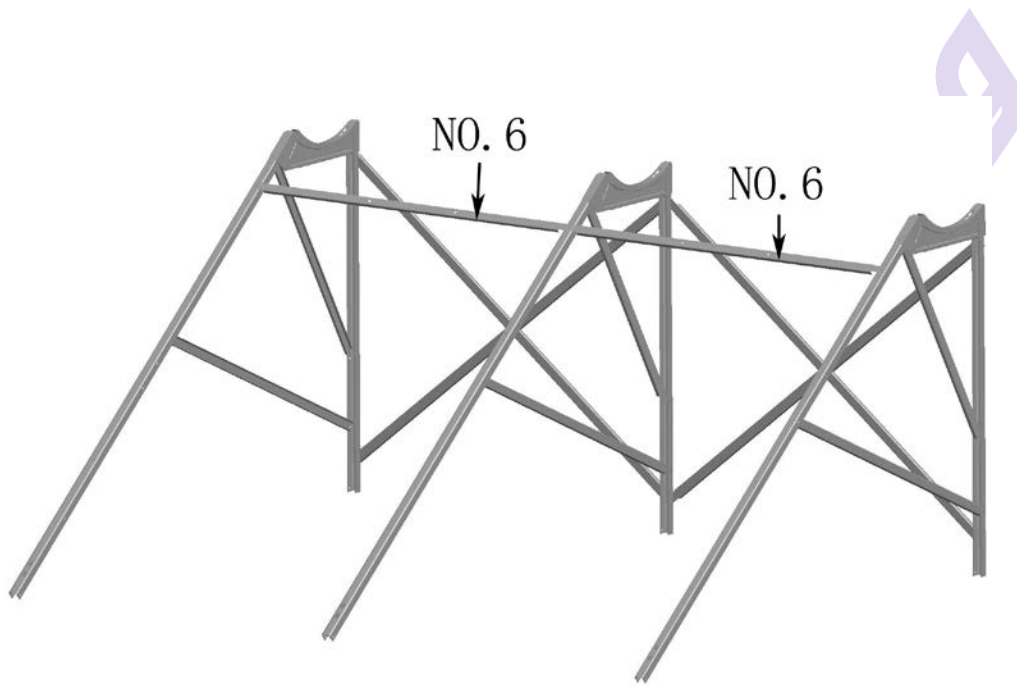


Монтирайте укрепителите NO.5

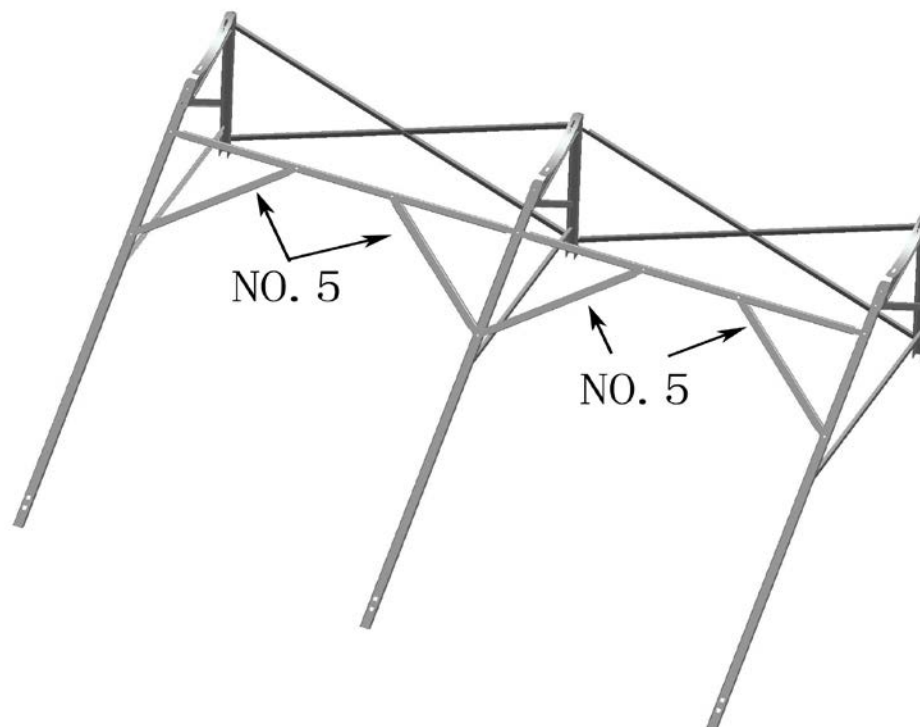


Монтирайте долния държач на вакуумните тръби N0. 11

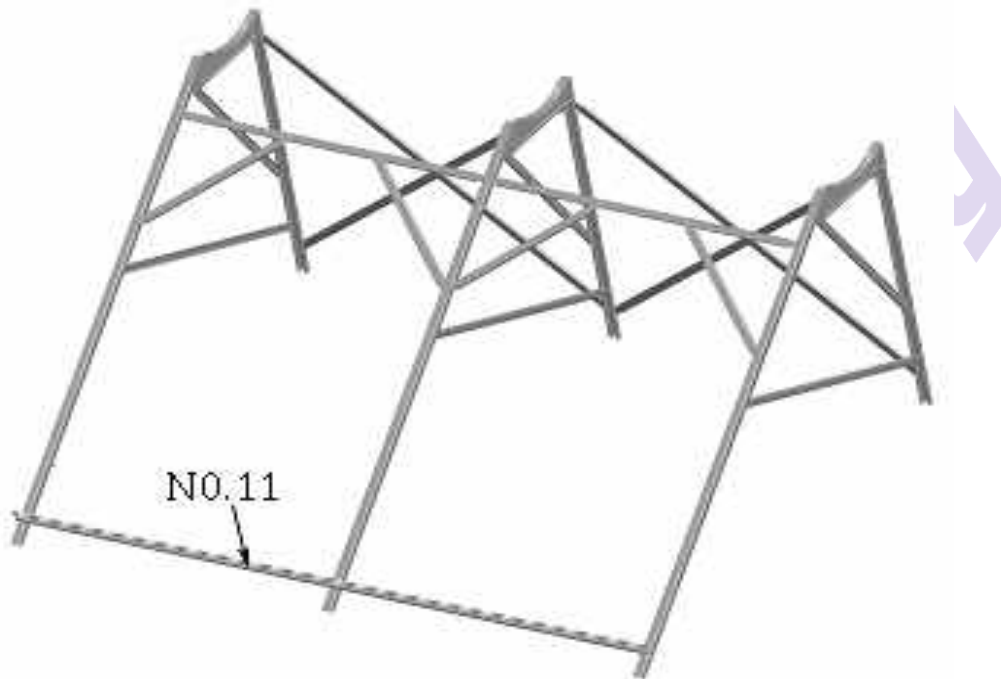


Монтирайте основите на краката N0. 9
Пренесете стойката на избраното място и укрепете основите на краката.



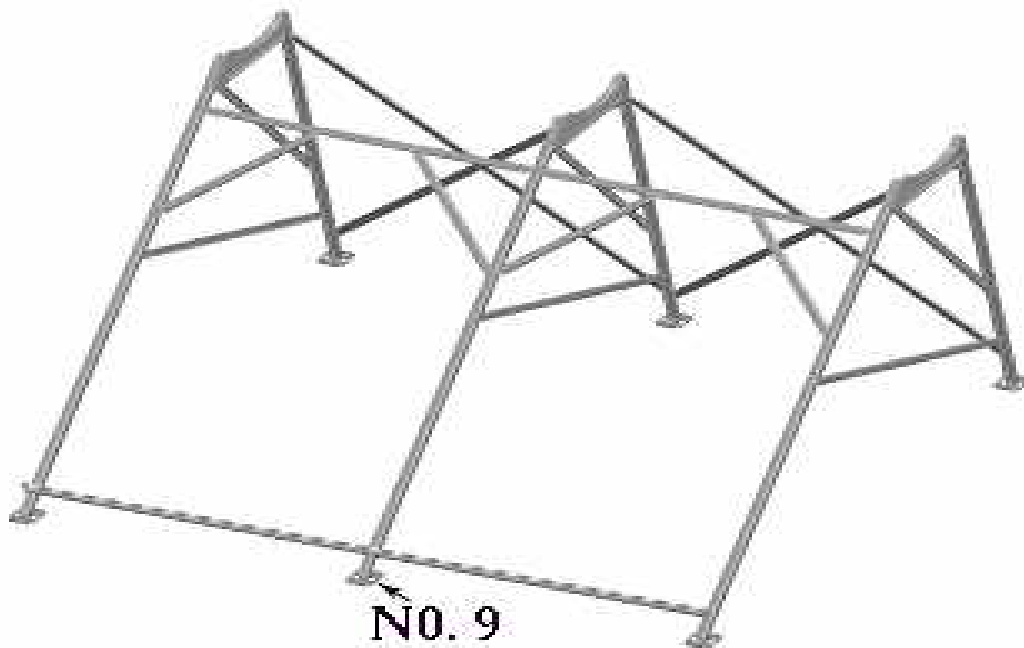


Монтирайте водосъдържателя NO. 13

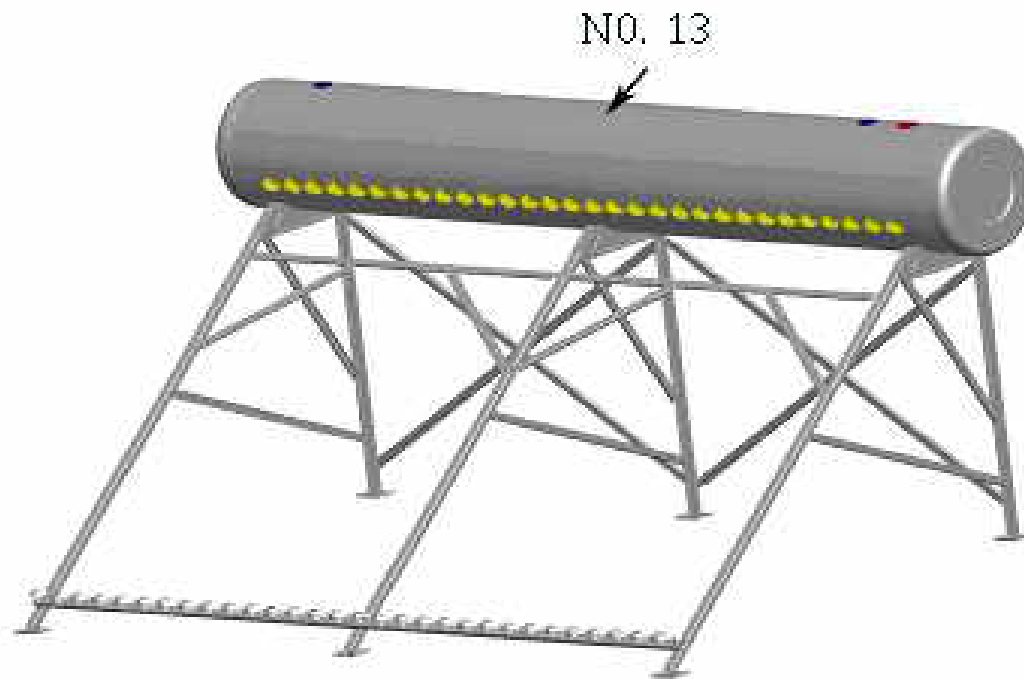


Монтирайте Вакуумните тръби NO.8 с гумените уплътнения NO. 12 и гумените предпазители, като ги закрепите със скобите NO. 10

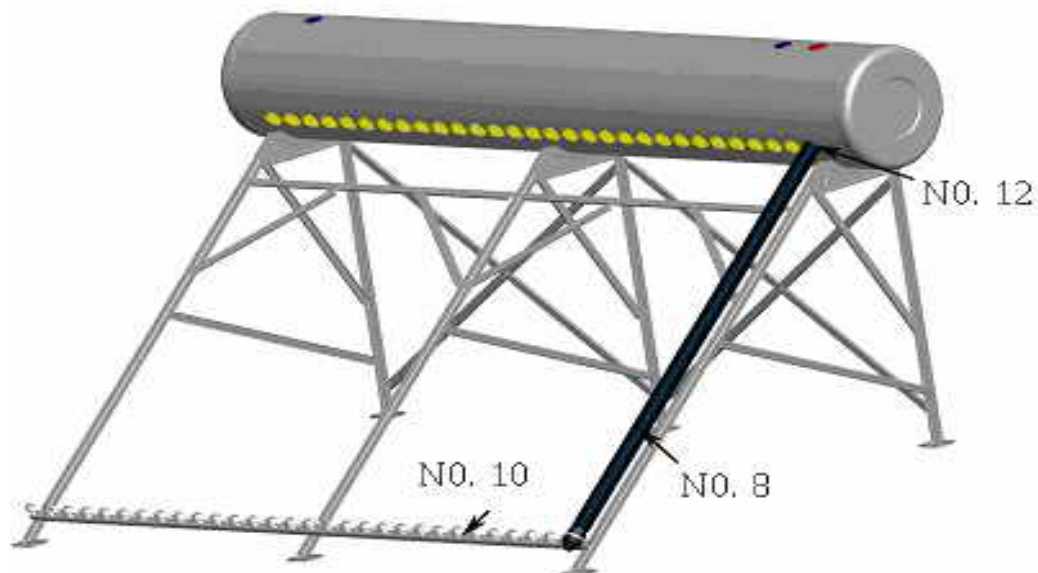

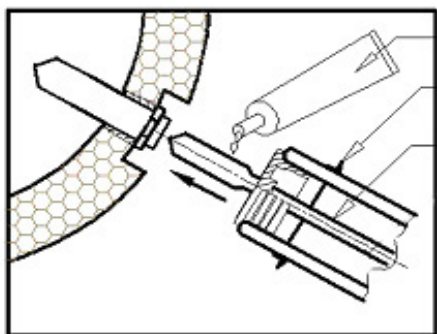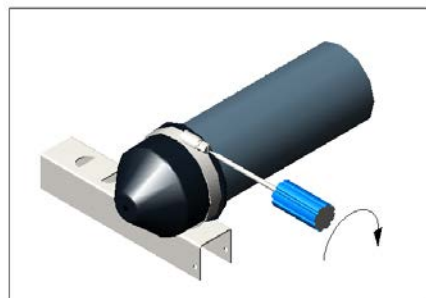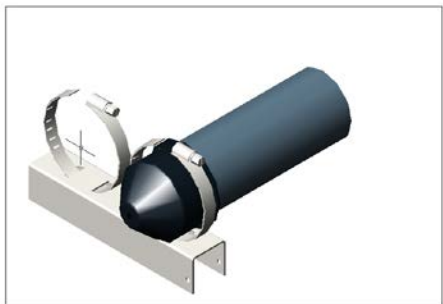

Силиконова паста
Гумено уплътнение
Heat Pipe

Проверете отново всички връзки и ако е необходимо притегнете.

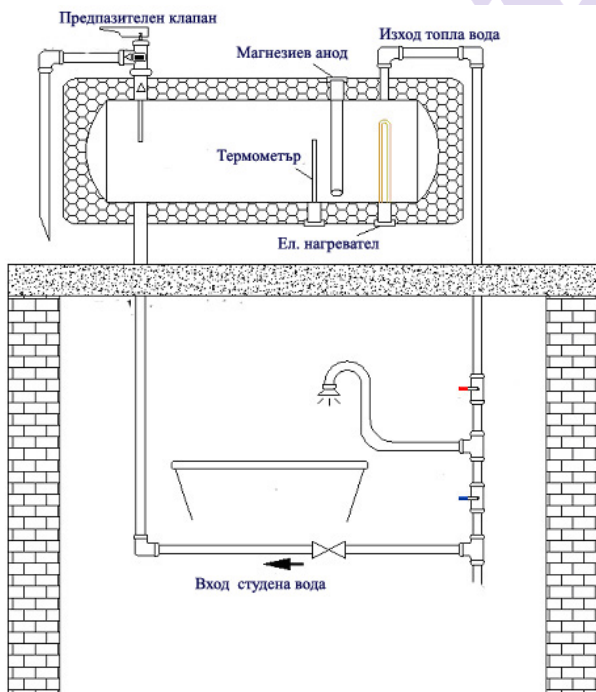

Свързването на Ел. Нагревателя да се извърши от квалифициран персонал.

ПРИ ЗАТРУДНЕНИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС!

Вносител: Сън иновейшън ЕООД България, гр. София, кв. Суходол, ул. Кирил Христов 60, тел +359 877 252672, e-mail sunstarbg@gmail.com, www.sunstar.bg